



Directives avant l'installation

- La tente doit toujours être correctement lestée!
- Par vent fort, installez toujours les 4 parois afin de fermer la tente, autrement la tente peut prendre le vent et s'envoler.
- En cas de rafale de vent de plus de 60km/h un lestage supplémentaire est indispensable. Lors de rafale de vent de plus de 90km/h vous devez évacuer la tente.
- Si la tente reste installée la nuit ou pour une longue période, de la condensation peut se former plus facilement et peut s'écouler le long des coutures et donner l'impression que la tente ne soit plus imperméable.
- Lorsque vous pliez la tente mouillée, veillez à la déplier dans les 24h pour la faire sécher.
- Il est conseillé de transporter la tente en position verticale et de ne rien mettre en contact avec celle-ci. Il est également important de bien fixer la tente afin qu'elle ne glisse de façon à s'endommager.

1- MONTER LE TOIT

Cette étape ne s'applique qu'au premier montage de la tente. Vous ne devez pas dissocier le toit de la structure à chaque fois que vous repliez la tente.



Prenez le milieu de la structure et reculez. N'ouvrez pas la structure complètement pour placer la bâche de toit.

Placez chaque coin de la bâche de toit sur chaque angle de la structure.



Dans chaque coin de la bâche de toit se trouvent 2 Velcro®. Enroulez-les autour du poteau d'angle et serrez bien. Faites bien attention que la doublure PVC soit bien ouverte des 2 côtés du poteau.

2- MONTER LA TENTE



Prenez un côté de la structure en son milieu et reculez. Ouvrez bien la tente.

Placez votre pied sur le socle triangulaire. Poussez la structure vers le haut jusqu'au moment où vous entendez le click. Faites-le à chaque coin.



Prenez l'extrémité d'un tendeur de toit et insérez-le à l'intérieur du raccord des croisillons afin de pouvoir le fermer. D'une main tirez sur le toit et de l'autre tendez la sangle.

Levez ensemble un côté de la tente et tirez sur les attaches rapides. Faites descendre la partie intérieure du poteau jusqu'à entendre un click. Répétez l'opération de l'autre côté.




3- MONTER LES PAROIS



Pour placer les parois latérales, commencez par un poteau. Mettez le fourreau autour du poteau en démarrant du haut vers le bas. Fixez la paroi à l'intérieur du toit en partant du poteau enroulé jusqu'à l'autre côté.

Prenez le dernier fourreau et enroulez le poteau du haut vers le bas. La séparation du fourreau libère l'attache rapide. Si l'opération est bien effectuée, la paroi est bien tendue.

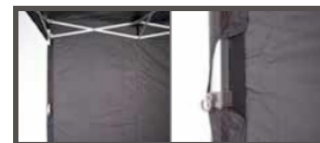

Pour la paroi suivante, commencez par placer le Velcro® du fourreau à l'extérieur de la première paroi. Et ainsi de suite

4- FIXER LA TENTE




Dans tous les coins de la bâche de toit vous apercevez un point d'attache pour installer les tendeurs.

Vous pouvez fixer les parois latérales au sol à l'aide de sardines. Celles-ci peuvent renforcer le lestage en les introduisant dans chaque platine triangulaire des poteaux de coins. Posez ensuite vos poids à chaque coin.



5- REPLIER LA TENTE

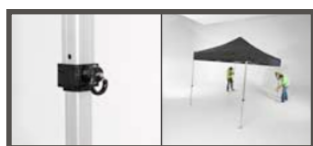


Tirez sur les attaches rapides d'un même côté et laissez descendre les poteaux. Pareil de l'autre côté.

Déclipsez tous les tendeurs de toit. Mettez votre pied sur la platine triangulaire du poteau, soulevez légèrement la structure afin d'ouvrir l'attache rapide. Laissez descendre la structure.



Tenez la structure au milieu d'un côté (sur le dessus des ciseaux). Poussez vers le milieu. Fini.

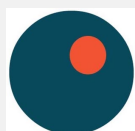

CHAPI-CHAPO
est une enseigne de
FH Concept

SARL FH Concept 9, rue Voltaire F-34140 Mèze

Mobile +33(0)609 175 400 - Email : contact@chapi-chapo.net - web : www.chapi-chapo.net

SARL au capital de 50000 euros - Siret 78941470300015 - N° TVA FR 82789414703 - APE 9329Z